

清掃方法(洗米ロボ KP90KN-JP) 1週間に1回

1) 清掃箇所

- ①洗米タンク内の清掃
- ②ジャケット内の清掃



注) 清掃を怠ると下図のようになってしまい、正確な水加減ができなくなります。

①洗米タンク内の汚れ



②ジャケット内の汚れ



2) 清掃方法 (分解方法)

①架台に内釜を置き排米弁開閉ボタンを押し排米弁を取り外します。



真ん中の排米弁ボタンを
押した状態で下方方向に
引き抜いてください。

②パイプバンドを外します。 ③フックを3箇所外し、ジャケットを取り外します。



清掃方法(洗米ロボ KP90KN-JP) 1週間に1回

④リングキャップを回してパイプを取り外します。



⑤フックを3箇所外し、洗米タンクを取り外します。スポンジ等でタンク内の汚れ及び洗米羽根、タンク内上部を布巾等で拭き取り後取り付けます。



⑥排水箱のフックを外し、排水窓を取り外します。排水箱内をスポンジ等で洗います。




⑦取り外した部品を洗います。



3) 組み立て方法

①パイプのスリットを排水箱の突起部に合わせて差し込み、パイプをリングキャップで固定してください。

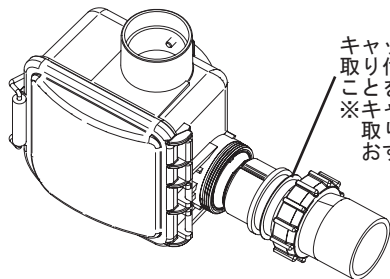

キャッププレートが取り付けられていることを確認してください。
※キャッププレートは取り外さないことをおすすめします。

②ジャケット内にジョウゴを正しく取り付けます。



③パイプバンドをパイプに入れジャケットをパイプに差し込み、取り付けます。



④タンク底取り付け部に合わせ、3箇所ジャケットフックで留め、パイプバンドを右にずらし固定します。



ジャケットフックを押しこむ。


⑤カチッと音がするまで排米弁を弁軸にしっかり取り付けます。



⑥フックを掛け排水窓を取り付けます。



⑦排米弁開閉ボタンを押すと排米弁が閉まりブザーが鳴ります。

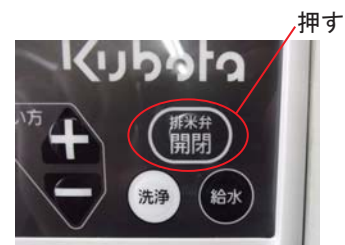


パイプバンドを右にずらして固定する。

清掃方法(洗米ロボ KP90KN-JP) 1週間に1回

⑦内釜がセットされているのを確認してください。



⑧続いて洗淨ボタンを押してください。

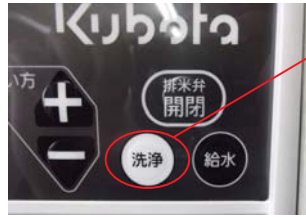

※画面の運転中ランプが点灯し、セットした内釜に水が落ちてきます。



⑨洗淨が終わると完了ランプが点灯しブザーが鳴ります。
釜の中に落としすぎ水を捨ててください。




⑩フィルターを清掃してください。



☆上記の⑦, ⑧, ⑨の作業は、業務終了後に毎日必ず行ってください。

排水ボックスの清掃方法です。(4週間に1回です。)


①排水ボックスフックを外し、排水窓を取り外してください。

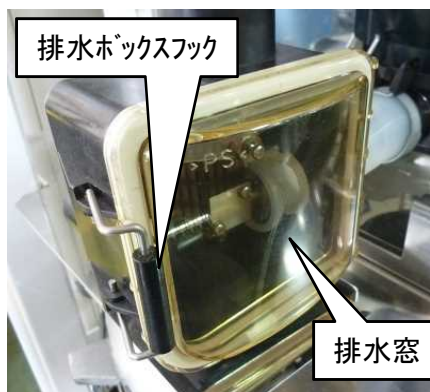

②シリコンキャップを取り外してください。
※シリコンキャップをなくさないように注意してください。




③排水ボックス内、排水窓、シリコンキャップを洗ってください。

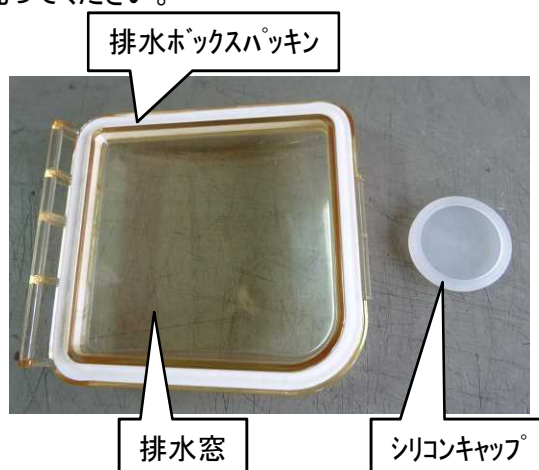

④取り外した時と反対の要領で、元の通り取り付けてください。
※シリコンキャップ、排水ボックスパッキンに異物などが噛みこまない様に注意してください。


排水ホースの洗浄(1ヶ月に1回)

1. 本体正面左側にある排水箱の裏側にホースがあります。これを以下の手順で外します。

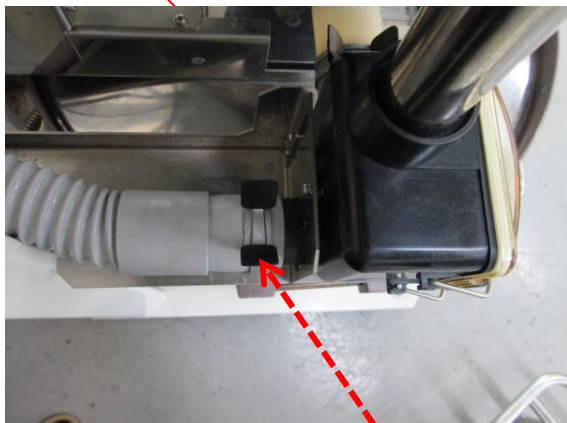

ホースバンド

2. ホースバンドをつまんで3図の位置まで移動します。

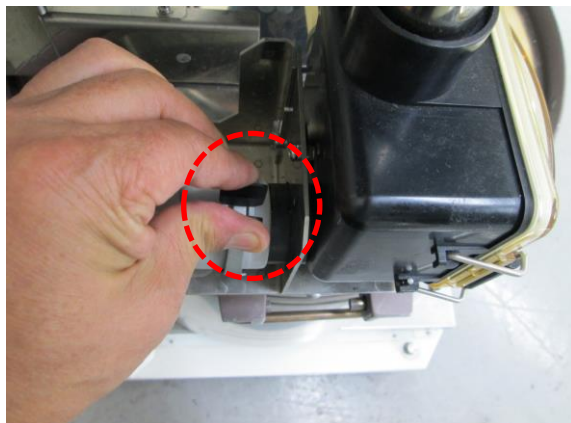

3. ホースバンドをここまで移動させる。



ここまで移動

4. ホースを回すようにすると抜けます。




回しながら
引っ張る

5. 排水ホースはホース等で洗浄してください。



6. 元の位置に排水ホースを戻す。
※ホースバンドも元の位置に

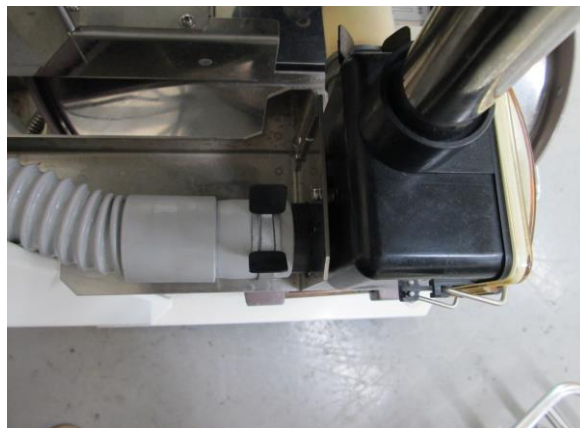

米ぬかフィルターの清掃(半年に1回)

※初期生産分は下記の操作が出来ない場合があります。(機番10106以降ならOK)

1. 運転停止時に水加減「-」と洗い方「-」を3秒以上押す。



2. スタートランプと「米」の表示が点滅する。(次回1回限り米を吸い上げない運転となる)



3. 一度運転し上部貯米部の米量を減らす。(米が落ちてもし上に吸い上げない)



4. 機器上部米検知センサーを引き抜き、ストッパーを4ヶ所外す。



5. 蓋をあける。



6. 手作業で残った米を取り除き、米ぬかフィルターを引き抜く。



7. 内部や蓋の内側を柔らかい布等で清掃する。



8. フィルターは上下向きがあるので差し込みが出来る方向に差し込む。



洗米ロボ KP90KN-JP エラー対処法

エラーコード	エラーの内容	対処法
エラー01	停電復帰不可	洗淨ボタンをおしてください。
エラー02	給水確認	洗米タンク左奥の水栓を調整後、スタートボタンを押してください。 (給水ボタン長押しで15L/M前後に調整)
エラー03	計量ドラム確認	電源スイッチを切り計量ドラムから嘸み込んだ異物を抜き取った後、スタートボタンを押してください。
エラー05	排水確認	排水ホース・排水経路の掃除後、スタートボタンを押してください。
エラー08	水加減エラー	洗米タンク左奥の水栓を調整後、スタートボタンを押してください。 (給水ボタン長押しで15L/M前後に調整)
エラー09 エラー11	排米弁開エラー 排米弁閉エラー	再度、分解・組み立てを行った後、スタートボタンを押してください。
米補給		下部貯米庫に米を投入し、スタートボタンを長押しにて上部貯米庫に米を吸い上げてから再スタートを行ってください。