


清掃方法(シャリロボKS726B)


A. 毎日の清掃

①タンク蓋枠を持ちながら蓋の中心にあるナットを外し、「蓋枠」と「アミフタ」を取り外します。

→タンク蓋枠を持って外さないと落下しますのでご注意ください！

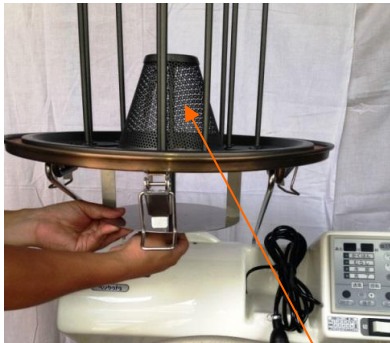

アミフタ

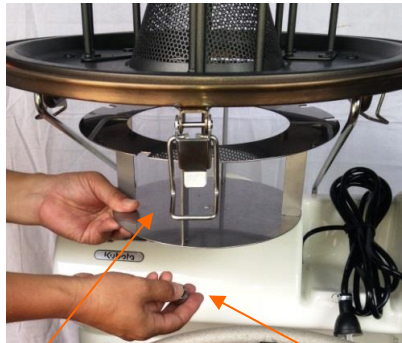

蓋枠

ナット

②「タンク蓋」と「蓋枠」及び「アミフタ」をスポンジ等の柔らかいもので洗います。



③ボール等に水を用意し、タンクに入れます



④スポンジ等の柔らかい物でタンクの内側を洗います。



⑤操作パネルの回転ボタンを押します。



「回転」ボタン

⑥ドラムの角度を「回転」ボタンで調整しながら排水をボール等で受けます。



⑦「ドラム復帰」ボタンを押し、ドラムを元の位置に戻します。



「ドラム復帰」ボタン


⑧スポンジ等の柔らかいものでドラムの内側を仕上げ拭きし、アルコール消毒します。




B. 週一回の清掃

①タンク蓋枠を持ちながら蓋の中心にあるナットを外し、「蓋枠」と「アミフタ」を取り外します。

→タンク蓋枠を持って外さないと落下しますのでご注意ください！

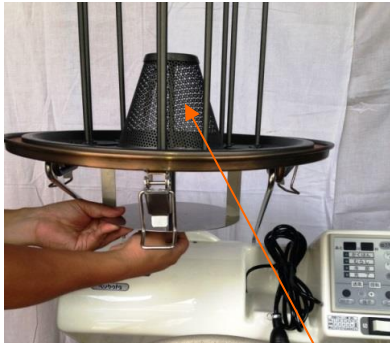

アミフタ

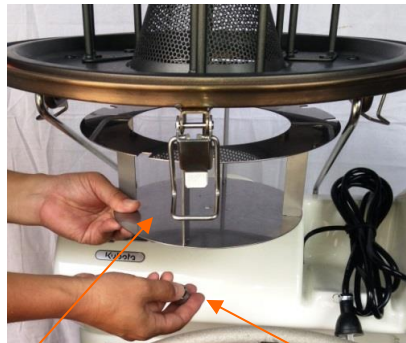

蓋枠

ナット

②蓋パッキンを外します。



③タンク蓋と「アミフタ」、蓋パッキンをスポンジ等の柔らかいもので洗います。



④蓋パッキンを取り付けます。継ぎ目に隙間や、パッキンにネジレが無い様、確実に取付けてください。



継ぎ目



⑤送風口左右にあるフックを、フックレバーを押しながら引き抜きます。



フックレバー

⑥ガイドパイプを両手で持ち、上方に少し上げドラムを外します。



⑦ドラムを洗います。



⑧送風口、機械本体、及びローラーカバーを外し、ゴムローラーの汚れ拭き取ります。



⑨取り外しの逆の順序で各部を取り付けます。



C. 毎月の清掃

①空気取り入れ口のフィルターを上方へ引き出します。



フィルター

②フィルターを柔らかいスポンジ等で洗います。



③フィルターを取り付けます。

